


Cross-Border AT

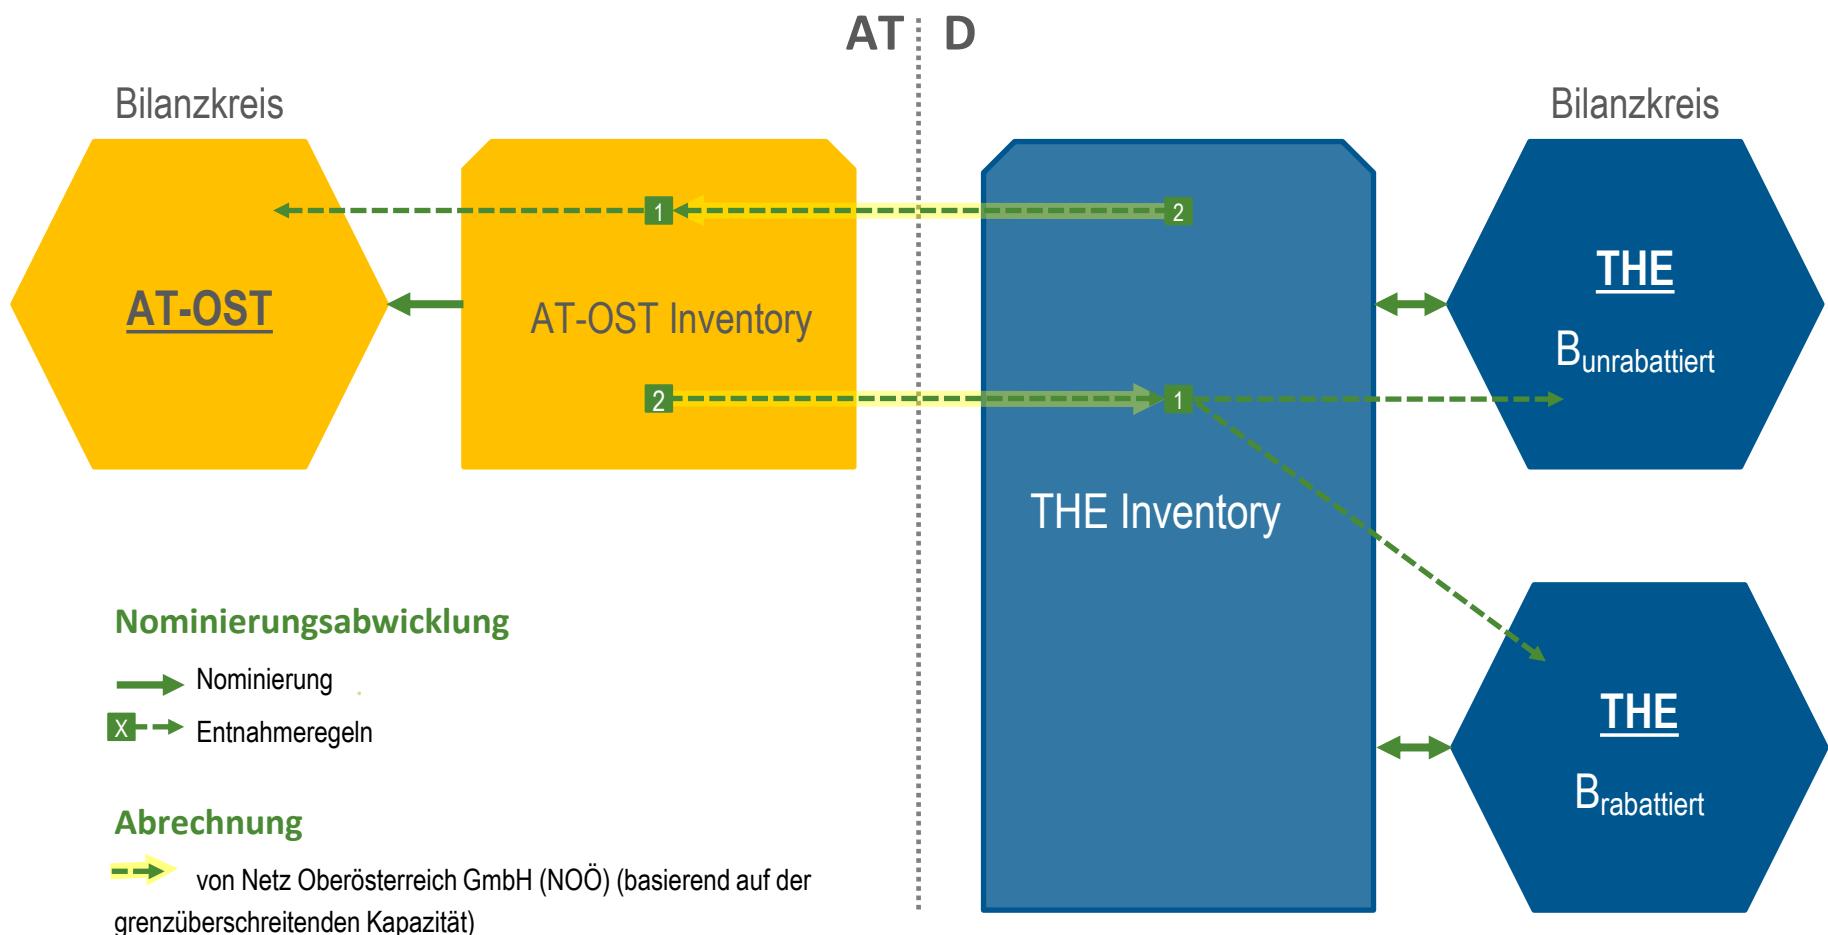

Führung der Konten THE und AT-OST Inventory

* Auszug aus dem monatlichen Reporting

Gasday	Hour (UTC)	Inventory		Allocation		in-storage trades & loans		Cross Border Flow	
		AT-OST inventory	THE inventory	AT-OST allocation from AT-OST inventory	THE allocation from THE inventory	AT-OST	THE	AT-OST <-THE	AT-OST ->THE
01.11.2024	06:00:00	2.100	1.200	200	100	0	0	0	0
01.11.2024	07:00:00	2.300	1.300	200	100	0	0	0	0
01.11.2024	08:00:00	2.500	A 1.400	200	100	0	0	0	0
01.11.2024	09:00:00	2.700	1.500	200	100	0	0	0	0
01.11.2024	10:00:00	2.900	1.600	200	100	0	0	0	0
01.11.2024	11:00:00	3.100	1.700	200	100	0	0	0	0
01.11.2024	12:00:00	B 3.300	1.800	200	-400	-100	0	0	0
01.11.2024	13:00:00	2.900	1.700	-400	-100	0	0	0	0
01.11.2024	14:00:00	2.500	C 1.600	-400	-100	0	0	0	0
01.11.2024	15:00:00	2.100	1.500	-400	-100	0	0	0	0
01.11.2024	16:00:00	D 1.700	1.400	0	-100	-310	0	0	0
01.11.2024	17:00:00	1.390	1.300	-400	-100	0	0	0	0
01.11.2024	18:00:00	990	1.200	-400	-100	0	0	0	0
01.11.2024	19:00:00	590	1.100	-400	-100	0	0	0	0
01.11.2024	20:00:00	E 190	1.000	200	-600	-100	0	410	0
01.11.2024	21:00:00	F 0	490	0	-100	0	0	0	0

- Einspeicherung von **THE** erhöht das „**THE Inventory**“ (siehe Grafik A)
- Ausspeicherung nach **AT-OST** verringert das „**AT-OST Inventory**“ (siehe Grafik B)
- Ausspeicherung nach **THE** verringert das „**THE Inventory**“ (siehe Grafik C)
- Gas-in-Store Transfer aus dem Konto **AT-OST Inventory** (siehe Grafik D)
- grenzüberschreitende Nutzung (siehe Grafik E)
- **THE Inventory** und **AT-OST Inventory** können nicht negativ sein (siehe Grafik F)

Ermittlung des stündlichen grenzüberschreitenden Nutzung



Grenzüberschreitende Nutzung AT-OST → THE

- Arbeitsgasmengen, welche aus dem Speicher Haidach in einen **THE** Bilanzkreis ausgespeichert werden, werden so lange aus dem Konto **THE Inventory** entnommen, bis dieses den Stand Null (0) aufweist.

Bei einer darüber hinausgehenden Ausspeicherung in einen **THE** Bilanzkreis werden die Arbeitsgasmengen aus dem Konto **AT-OST Inventory** entnommen, was eine **grenzüberschreitende Nutzung von AT-OST nach THE** darstellt.

Grenzüberschreitende Nutzung THE → AT-OST

- Arbeitsgasmengen, welche aus dem Speicher Haidach in einen **AT-OST** Bilanzkreis ausgespeichert werden, werden so lange aus dem Konto **AT-OST Inventory** entnommen, bis dieses den Stand Null (0) aufweist.
- Bei einer darüber hinausgehenden Ausspeicherung in einen **AT-OST** Bilanzkreis werden die Arbeitsgasmengen aus dem Konto **THE Inventory** entnommen, was eine **grenzüberschreitende Nutzung von THE nach AT-OST** darstellt.

Ermittlung und Abrechnung der grenzüberschreitenden Nutzung durch NOÖ



Der rechtliche Rahmen basiert auf der Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung (GSNE-VO).

Ermittlung der grenzüberschreitenden Nutzung

- Eine grenzüberschreitende Nutzung der Speicheranlage liegt vor, wenn der Kontosaldo auf Stundenbasis ungleich Null ist. Der Kontosaldo ergibt sich aus der stündlichen Veränderung des Ist-Werts des Speicherstandkontos pro Speicherkunde minus der stündlichen Veränderung des Soll-Werts des Speicherstandkontos.

Abzurechnender Tarif für grenzüberschreitende Nutzung

- Ist der Kontosaldo auf Stundenbasis negativ liegt eine grenzüberschreitende Nutzung einer Speicheranlage vom Marktgebiet Ost in ein angrenzendes Marktgebiet vor. Das Netznutzungsentgelt für diese grenzüberschreitende Nutzung wird mit 1,04 Cent/kWh/h pro Tag verrechnet.
- Ist der Kontosaldo auf Stundenbasis positiv liegt eine grenzüberschreitende Nutzung einer Speicheranlage von einem angrenzenden Marktgebiet in das Marktgebiet Ost vor. Das Netznutzungsentgelt für diese grenzüberschreitende Nutzung wird mit 0,76 Cent/kWh/h pro Tag verrechnet.

Zeitpunkt der Rechnungsstellung:

- Die Abrechnung erfolgt im Folgemonat für den jeweils vorangegangenen Monat.

Nominierungsabwicklung Cross-Border AT



Cross-Border DE (REGENT Regeln)

Speicherkonten		kWh	
NR	THE (CASCADE)	100	i
		■	
		100	i
		■	
R	THE (CASCADE)	180	i
		■	
NR	AT-OST (NOÖ)	150	i
		■	
		150	i
		■	

Cross-Border AT

Speicherkonten		kWh	
	THE Inventory	280	i
	AT-OST Inventory	150	i

Bilanzkreis
AT-OST

240

Nominierungsbeispiel:

Erfolgt eine Nominierung von 240 kWh in das AT-OST Marktgebiet, wird diese systemseitig mit 150 kWh zum Zeitpunkt X des Gastages bestätigt, da aus „REGENT“-sicht nur 150 kWh im **NR AT-OST** Konto vorhanden sind. Bucht man die Differenzmenge von 90 kWh aus dem **NR THE** Konto unter Berücksichtigung der Vorlaufzeit in das **NR AT-OST** Konto im Kundenportal um, wird anschließend die Nominierung von 240 kWh bestätigt.*

Nominierungsabwicklung

Nominierung



*die Nutzung der Kurzstrecke ist bis zum 01.01.2026 möglich, hier jedoch aus Veranschaulichungszwecken nicht mehr berücksichtigt.